


SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDÍCIONÁLÓ

Használati útmutató

MDV[®] Model

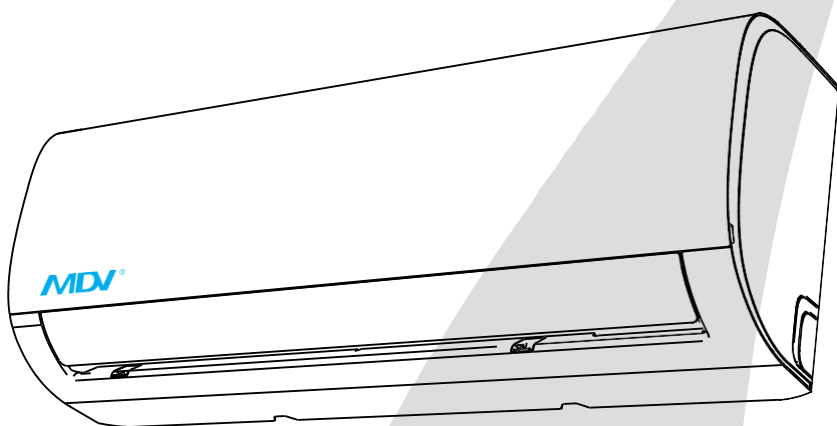


CS78421-548-754

Fontos megjegyzés:

Annak érdekében, hogy készüléke sokáig és problémamentesen működjön figyelmesen olvassa el használatbavétel előtt ezt az utasítást!

Kérjük őrizze meg az útmutatót, mert később még szüksége lehet rá!

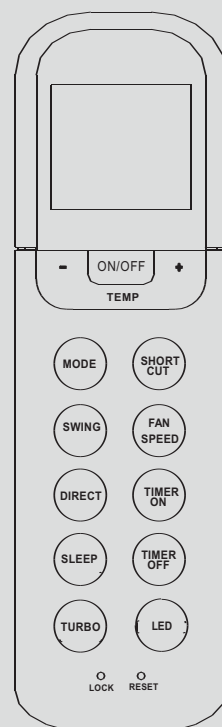

Tartalomjegyzék

Használati utasítás

0 Biztonsági intézkedések 04


1 Az egység jellemzői és funkciói 06



3	Kezelés és karbantartás	12
----------	--------------------------------------	-----------

4	Hibakeresés	14
----------	--------------------------	-----------

5	Európai hulladékkezelési irányelvek.....	18
----------	---	-----------

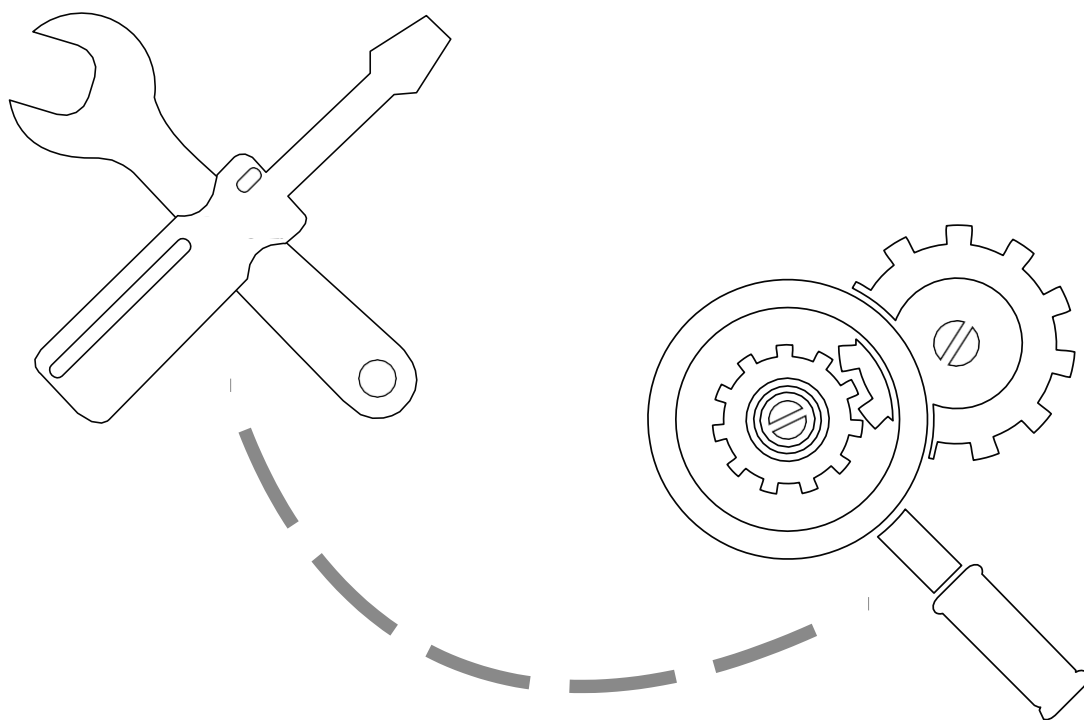

Biztonsági intézkedések

A készülék beüzemelése előtt olvassa el a biztonsági intézkedéseket.

Az utasítások figyelmen kívül hagyásából származó helytelen beszerelés súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat!

A lehetséges sérülések és károk fokát "FIGYELMEZTETÉS!" és "LEGYEN ÓVATOS" Felszólítások jelzik.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy az utasítások figyelmen kívül hagyása halált, vagy komoly sérülést is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az utasítások figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat a kezelőnek, illetve károkat a készülékben.

LEGYEN ÓVATOS



FIGYELMEZTETÉS

Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha közben felügyelik őket vagy a készülék biztonságos használatára megtanították őket és megértették a kapcsolódó veszélyeket. A készülék nem játék! Ne engedje a gyermeket játszani vele!

Üzembe helyezési Figyelmeztetések

- Kérje szakszerviz segítségét a beszerelésnél. A nem megfelelő üzembehelyezés víz csöpögést, áramütést, és tüzet okozhat.
- A karbantartást, javítást vagy a készülék egységének áthelyezését kizárólag arra jogosult szerelőre bízza! A nem megfelelő javítási munkálatok komoly sérülésekhez, meghibásodáshoz vezethet

A termék használatával kapcsolatos Figyelmeztetések

- Ha szokatlan dolgot észlel (például égett szagot), azonnal kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a csatlakozót. Kérdezze meg kereskedőjét, hogy elkerülje az áramütést, tüzet és sérüléseket.
- **Ne** dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimeneti nyílásába. Ez sérülést okozhat, mivel a ventilátor nagy sebességgel forog!
- **Ne** használjon gyúlékony spray-eket, mint a hairspray, lakk, vagy festék a készülék közelében. Ez tüzet okozhat vagy égést okozhat!
- **Ne** használja a légkondicionálót könnyen gyulladó éghető gázok környezetében. A kiáramló gázok összegyűlhetnek az egység körül és robbanást okozhatnak!
- **Ne** használja a légkondicionálót vizesblokkban (például fürdőben, vagy mosókonyhában). Ez áramütést, vagy a termék állapotának romlását okozhatja.
- **Ne** álljon sokáig a hideg levegő útjában.

Elektromossággal összefüggő Figyelmeztetések

- Kizárólag az előírt elektromos vezetékét használja! Amennyiben az elektromos vezeték meghibásodott vagy megrongálódott, akkor gondoskodjon annak szakszervíz általi cseréjéről.
- Tartsa a hálózati csatlakozót tisztán. Távolítsa el a csatlakozón és környékén felgyülemlett port és szennyeződéseket. A piszkos csatlakozók tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- **Ne** erőltesse a csatlakozókábelt az egység kihúzásakor. Szilárdan tartsa a dugaszt, és húzza ki az aljzatból. A kábel közvetlen húzásával megrongálhatja azt, amely később tűzhez, vagy áramütéshez vezethet.
- **Ne** használjon hosszabbítót, ne toldja meg a kábelt, és ne csatlakoztasson más eszközöket ugyanahhoz az aljzathoz mint a légkondicionáló. Rossz elektromos kapcsolatok, szigetelés, és a nem megfelelő feszültség tüzet okozhatnak.

Tisztítási és karbantartási Figyelmeztetések

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki az elektromos hálózathoz. Ennek be nem tartása áramütéshez vezethet.
- **Ne** tisztítsa a légkondicionálót túl sok vízzel.
- **Ne** tisztítsa a légkondicionálót könnyen gyulladó szerekkel. A könnyen gyulladó tisztítószer tüzet és deformációt okozhatnak.



LEGYEN ÓVATOS


- Amennyiben a légkondicionáló berendezést nyílt-lángú égőkkel (tűzhely) vagy egyéb fűtőberendezéssel együtt használja, az oxigénhiány elkerülésének érdekében gondoskodjon az alapos szellőztetésről!
- Kapcsolja ki a légkondicionálót és húzza ki az eszközt, ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
- Kapcsolja ki és áramtalanítsa az egységet viharok alkalmával.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a lecsapódó víz akadály nélkül kicsöpögjön az egységből!
- **Ne** érintse meg a légkondicionálót vizes kézzel. Ez áramütést okozhat.
- **Csak** rendeltetésszerűen használja a terméket.
- **Ne** másszon, vagy tároljon tárgyakat a kültéri egységen.
- **Ne** működtesse a légkondicionálót hosszabb ideig nyílt ablakoknál, ajtóknál vagy magas páratartalom mellett.

Az egység jellemzői és funkciói

1

Az egység
jellemzői és
funkciói

Az egység részei

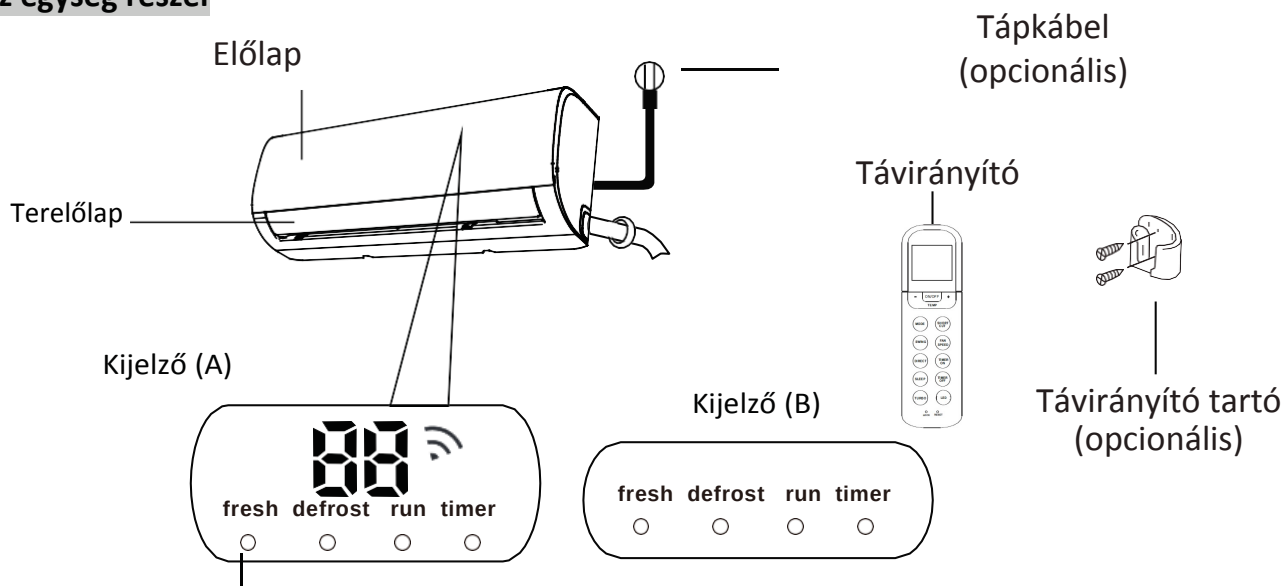

Indikátorlámpák a kijelzőpanelen

"**Fresh**" (opcionális) Akkor világít, amikor a tiszta levegő funkciót bekapcsoljuk.

"**Defrost**" (leolvasztás) Csak hűtő-fűtő modelleknél! Világít a kijelző amikor fűtés üzemmódban a légkondicionáló automatikusan olvasztja a kültéri egységről a jeget, vagy amikor a melegindítás funkció aktív.

"**Run**" (bekapcsolva) Ez a kijelző a készülék bekapcsolt állapotában állandóan világít.

"**Timer**" (időzítés) Akkor világít ha Ön időzítést állított be.

Digitális kijelző

"**88**" Digitális hőmérséklet kijelző (opcionális) Az aktuálisan beállított hőmérsékletet jelzi ki a légkondicionáló bekapcsolt állapotában.

Amikor az **ECO** funkció aktív (opcionális, nem minden egység esetében) a digitális hőmérséklet kijelzőn "**88**" felvillan egymás után másodperces intervallumokban az **ECO** kijelzés.

Fan módban az egység a szobahőmérsékletet mutatja

Hiba esetén, a hibakódot mutatja.

"**01**" jelenik meg 3 másodpercig, ha

- **TIMER ON** be van állítva
- **FRESH**, **SWING**, **TURBO**, vagy **SILENCE** funkciók be vannak kapcsolva

"**0F**" jelenik meg 3 másodpercig, ha

- **TIMER OFF** be van állítva
- **FRESH**, **SWING**, **TURBO**, vagy **SILENCE** funkciók ki vannak kapcsolva

"**2F**" jelenik meg ha a hideg levegő elleni funkció be van kapcsolva (melegindítás)

"**3F**" jelenik meg jégmentesítéskor, leolvasztáskor

"**5C**" jelenik meg amikor az egység öntisztítást végez

"**FP**" jelenik meg amikor a fagyásvédelmet bekapcsolják

Képernyőn megjelenő
kódok értelmezése

MEGJEGYZÉS: Az infravörös távirányító használati utasítása nem található meg ebben a csomagban.

Optimális teljesítmény elérése

A COOL, HEAT, és DRY üzemmódok optimális működése a következő hőmérsékleti tartományokban biztosítható: Amennyiben a légkondicionálóját a tartományokon kívül működtetik, akkor biztonsági funkciók kapcsolódnak be, és az egység kevésbé optimálisan működik tovább.

Inverteres split típus

	COOL üzemmód	DRY üzemmód	
Szobahőmérséklet	17°C - 32°C	0°C - 30°C	10°C - 32°C
Külső hőmérséklet	0°C - 50°C	-15°C - 30°C	0°C - 50°C
	-15°C - 50°C (alacsony hőmérsékleti hűtő rendszerekkel felszerelt modellekhez)		
	0°C - 60°C (Különleges trópusi modelleknél)		0°C - 60°C (Különleges trópusi modelleknél)

KIEGÉSZÍTŐ

Elektromos fűtéssel felszerelt modellekhez

Amennyiben a külső hőmérséklet 0°C alatt van, javasoljuk, hogy a megfelelő folyamatos működés biztosítása érdekében, az egységet tartsa az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

Fix sebességű típus

	COOL üzemmód	HEAT üzemmód	DRY üzemmód
Szoba hőmérséklet	17°-32°C	0°-30°C	10°-32°C
Külső hőmérséklet	18°-43°C	-7°-24°C	11°-43°C
	-7°-43°C (alacsonyabb hőmérsékletű hűtési rendszerrel rendelkező modelleken)		18°-43°C
	18°-54°C (Különleges trópusi modelleknél)		18°-54°C (Különleges trópusi modelleknél)

A légkondicionáló berendezés teljesítményének további optimalizálásához tegye a következőket:

- Tartsa az ablakokat és ajtókat csukva.
- Limitálja az energiafelhasználást a TIMER ON és TIMER OFF funkciókkal.
- Ne fedje le a levegő ki-, és beáramlásának útját.
- Rendszeres időközönként nézze át és tisztítsa meg a légszűrőket.

A funkciók részletesebb magyarázatáért olvassa el a **Távírányító felhasználási kézikönyvét**.

Más funkciók

- **Auto-Restart** (automatikus újraindítás)
Ha az egység áramellátása megszűnik, az áramellátás visszatértekor a leállást megelőző beállításokkal automatikusan újraindul.
- **Anti-mildew** (penész gátlás) (opcionális)
Az egység lekapcsolásakor COOL AUTO (COOL), vagy DRY módokból, a légkondicionáló alacsony teljesítményen tovább üzemel, hogy a felszárítsa a lecsapódott párárt és megakadályozza a penészképződést.
- **Wi-Fi vezérlés** (opcionális)
A Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi a légkondicionáló távirányítását egy mobiltelefonnal és Wi-Fi kapcsolattal.
- **Louver Angle** (Terelőlap szögbeállítás memória) (opcionális)
Az egység bekapcsolásakor a terelőlap automatikusan visszaáll az előzően beállított szögbe.
- **Refrigerant Leakage Detection** (Hűtőközeg szivárgás észlelés) (opcionális)
A beltéri egység automatikusan „EC” jelzést mutat. A „timer” mutató kikapcsolódik, és a „run” indikátor 7 másodpercenként villog, amikor hűtőfolyadék szivárgást észlel.

• Air Filter Reminders

Air Filter Cleaning Reminder (légszűrő tisztítás emlékeztető) (Opcionális)
240 óra használat után, a „run” és a „timer” indikátorlámpák egyszerre villognak, a kijelző pedig „CL” -t mutat. Ez figyelmeztet, hogy a szűrőket meg kell tisztítani. 15 másodperc után az egység visszatér az előző adatok mutatására.

Az emlékeztető újratelepítéséhez nyomja meg a **LED** gombot a távirányítón **4**-szer, vagy a **MANUAL CONTROL** gombot **3**-szor. Ha nem állítja újra az emlékeztetőt a „CL”, „run”, és „timer” lámpák az egység újraindításakor megint villogni fognak.

• Air Filter Replacement Reminder

(légszűrő csere emlékeztető)
2880 óra használat után, a „run” és „timer” indikátorlámpák egyszerre villognak 10-szer, majd 5 másodpercig világítanak, a kijelző pedig „nF” -et mutat (ha elérhető). Ez arra emlékeztet, hogy a szűrőket ki kell cserélni. Ezután az egység visszatér az előző adatok mutatására.

Az emlékeztető újratelepítéséhez nyomja meg a **LED** gombot a távirányítón **4**-szer, vagy a **MANUAL CONTROL** gombot **3**-szor. Ha nem állítja újra az emlékeztetőt az „nF”, „run”, és „timer” lámpák az egység újraindításakor megint villogni fognak.


A légkondicionáló berendezés fejlett funkcióinak (mint pl. a TURBO üzemmód, és öntisztító funkció) részletes ismertetője a Távírányító felhasználási utasításaiban található.

• A légáramlás szögének beállítása

Függőleges légáramlási szög beállítása

Amikor a berendezés be van kapcsolva a **SWING/DIRECT** gombok segítségével állítható be a levegőáramlás függőleges szöge.

1. Nyomja meg a **SWING/DIRECT** gombot egyszer a terelőlap aktiválásához. Minden további gombnyomás 6°-kal változtatja a szöget. Nyomkodja addig a gombot, míg az önnek tetsző irányt eléri.
2. Ha azt szeretné, hogy a terelőlap folyamatosan felfelé- lefelé váltakozó mozgást végezzen, nyomja meg és tartsa lenyomva a **SWING/DIRECT** gombot 3 másodpercig. Az újbóli lenyomás megszünteti az automatikus mozgást.

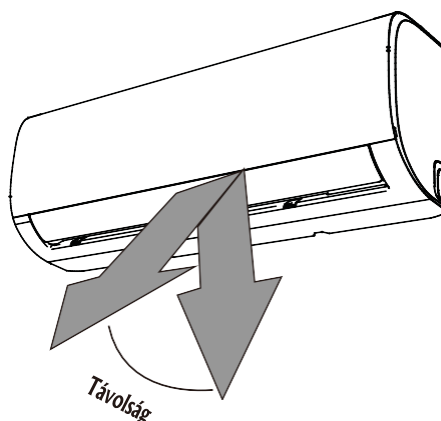

A. ábra



Ne működtesse a terelőlapot túl sokáig extrém függőleges állásban! Ez a lecsapódó víz bútorzatra történő csöpögését okozhatja!

Vízszintes légáramlási szög beállítása

A vízszintes légáramlási szöget kézzel lehet beállítani! Kapcsolja be az egységet. Várja meg míg a vízszintes terelőlap lenyílik.

Fogja meg a terelőlap kart (lásd: **B ábra**) és végezze el a megfelelő kézi beállításokat.

Bizonyos modelleknél a vízszintes légáramlási szöget a távirányítóval is meg lehet adni, kérjük, olvassa át a távirányító használati utasítását.



LEGYEN ÓVATOS


Ne tartsa az ujját az egység a szívó-fújó oldalához közel. A gyorsan forgó ventilátorok sérülést okozhatnak.

MEGJEGYZÉS A TERELŐLAP SZÖGEKHEZ

Ha a **COOL**, vagy **DRY** módban működteti az eszközt ne tartsa túl sokáig extrém függőleges szögben a terelőlapokat. Ez páralecsapódást okozhat a terelőlapon amely a padlóra vagy a bútorokra csöpöghet. (lásd: **A ábra**)

A **COOL**, vagy **HEAT** üzemmódban a túl függőleges terelőlapát szöge, a korlátozott levegőáramlás miatt csökkentheti az egység teljesítményét.

Ne állítsa a vízszintes terelőlapot manuálisan! Ez a terelőlap aszinkronizálását okozhatja! Ha ez mégis megtörténik, kapcsolja ki az egységet pár másodpercig, majd indítsa újra. Ez visszaállítja a terelőlapot.

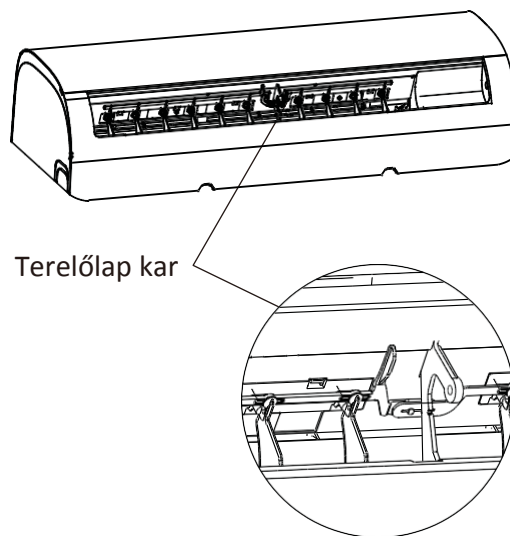

Terelőlap kar

B ábra

- **Késleltetett kikapcsolási funkció**

A **SLEEP** (éjszakai) funkció során a berendezés kevesebb energiát használ, ameddig ön alszik (és nincs szüksége fenntartani ugyanazt a hőfokot, hogy kellemesen érezze magát).

Ezt a funkciót kizárólag a távirányítóval lehet aktiválni.


Nyomja meg a **SLEEP** gombot, amikor aludni szeretne.

COOL módban az egység egy óra eltelte után 1°C fokkal növeli a hőmérsékletet, majd ugyanezt teszi a következő óra után is.

HEAT módban az egység egy óra eltelte után 1°C fokkal csökkenti a hőmérsékletet, majd ugyanezt teszi a következő óra után is.

Az új hőmérsékletet 5 órán át tartja, majd automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A **SLEEP** (éjszakai) funkció nem elérhető **FAN** és **DRY** üzemmódban.

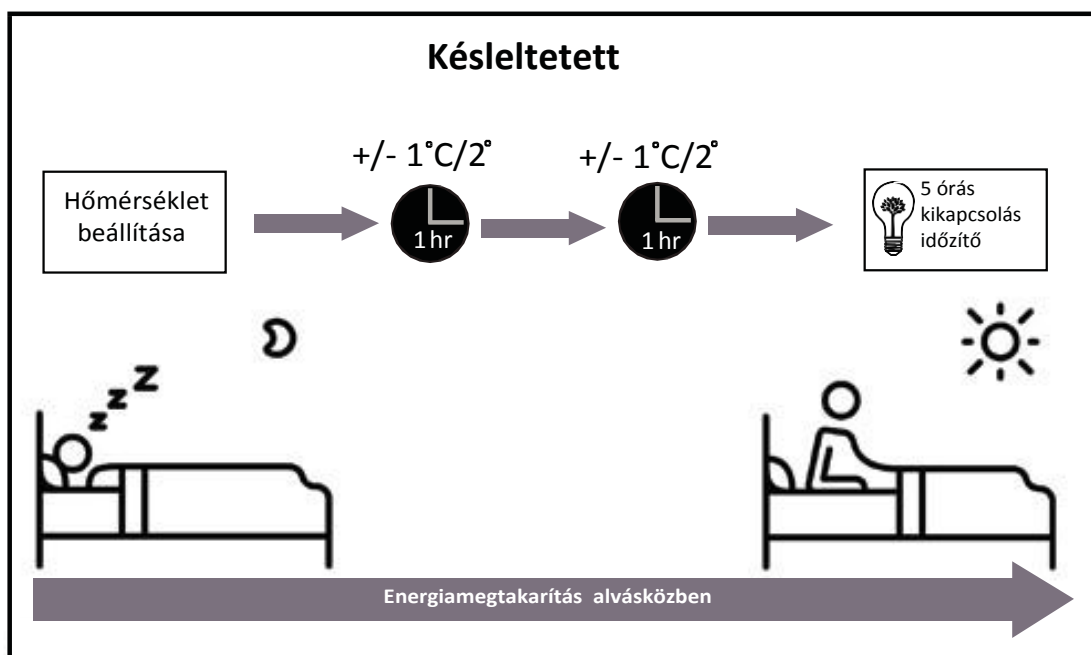

Kézivezérlés (távírányító nélkül)

2

Hogyan használhatja készülékét távírányító nélkül

Ha a távírányítója nem működik, akkor a beltéri egység **MANUAL CONTROL** gombjával működtetheti a berendezést. Vegye figyelembe, hogy a kézivezérlés nem állandó megoldás és a egységet általában jobb a távírányítóval működtetni.

Kézi működtetés előtt


A készüléket ki kell kapcsolni kézi működtetés előtt.

A kézi működtetéshez a következőket kell tennie:

1. Nyissa ki az elülső panelt a beltéri egységen
2. Keresse meg a **kézivezérlés** gombot az egység jobb oldalán.
3. Egyszer nyomja meg a **kézivezérlés** gombot a "Kényszerített AUTO" módhoz.
4. Nyomja meg még egyszer a **kézivezérlés** gombot a "Kényszerített COOLING" módhoz.
5. A **kézivezérlés** gomb harmadszorra történő lenyomásával kikapcsolja az egységet.
6. Csukja vissza az elülső panelt.

! LEGYEN ÓVATOS

A manuális működtető gomb csak tesztelésre és vészhelyzetekben alkalmazandó. Kérjük, ne használja ezt a funkciót, kivéve, ha a távírányító elveszett, illetve ha mindenképpen szükséges. A normál működés visszaállításához kapcsolja be az egységet a távírányítóval.

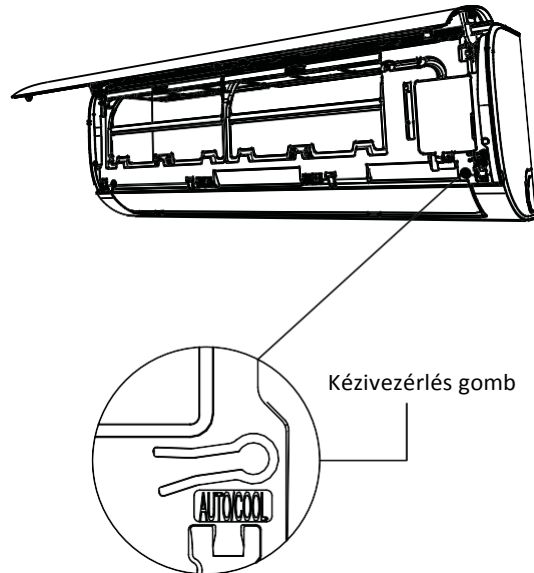

Kezelés és karbantartás

3

A beltéri egység tisztítása



Tisztítás és karbantartás előtt

Tisztítás és karbantartás előtt **MINDIG** kapcsolja ki a légkondicionáló rendszerét és **ÁRAMTALANÍTSON!**



LEGYEN ÓVATOS

Csak puha, száraz textil anyagot használjon az egység letörléséhez. Ha a berendezés különösen piszkos, akkor a textil anyagot meleg vízzel itathatja át a tisztításhoz.

- **Ne** használjon vegyi anyagokat vagy vegyi anyaggal kezelt törlő kendőt.
- **Ne** használjon benzint, festékkoldót, polírozó port, vagy bármely más oldószert. Ezek a műanyag részek megkarcolásához vagy deformációjához vezethetnek.
- **Ne** használjon 40°C melegebb vizet az elülső panel tisztításához, mert az a panel deformációjához és elszíneződéséhez vezethet





A légszűrő tisztítása

Egy eldugult légkondicionáló csökkenti az a berendezés teljesítményét, és egészségügyi kockázatokkal is járhat.

Tisztítsa meg a szűrőt kéthetente.

1. Nyissa fel a beltéri előlapját. A légszűrő a felső légeresztő rácsa alatt van.
2. Fogja meg a szűrő végén található lapot, emelje fel, majd húzza maga felé.
3. Ezután távolítsa el a szűrőt.
4. Ha a szűrő egy kisebb légfrissítővel is rendelkezik, választja le ezt róla. Tisztítsa meg a légfrissítő szűrőt kézivákuummal.
5. Tisztítsa meg a nagy légszűrőt meleg, szappanos vízzel. Használjon gyengéd mosóport.

6. Mossa át a szűrőt friss vízzel, majd rázza le a felesleges folyadékot.
7. Szárítsa hideg, száraz helyen, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
8. Amikor már száraz, csatlakoztassa a légfrissítőt a nagyobb szűrőhöz, majd csúsztassa vissza a beltéri egységbe.
9. Zárja az elülső panelt a beltéri egységen.

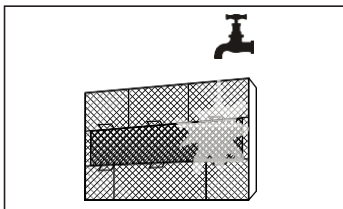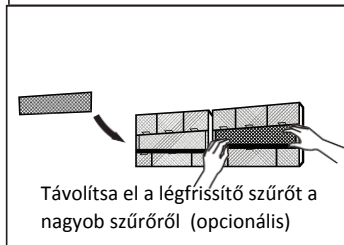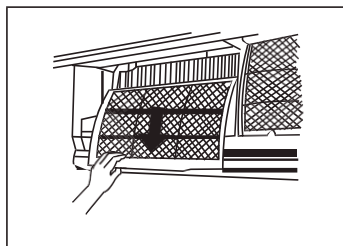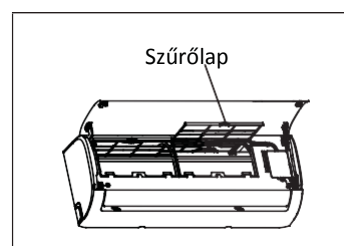

LEGYEN ÓVATOS

Ne érjen a légfrissítő (plazma) szűrőhöz (opcionális) legalább 10 percig az egység lekapcsolása után.

! LEGYEN ÓVATOS

- A szűrő cseréje, vagy tisztítás előtt kapcsolja ki az egységet, és áramtalanítson.
- A szűrő eltávolításakor ne érjen az egység fém alkatrészeihez. Az éles fémselek megvághatják.
- A beltéri egység belsejének tisztításakor ne használjon vizet. Ez tönkretelheti a szigetelést és áramütést okozhat.
- A szűrőt ne tegye ki közvetlen napfény hatásának szárításkor. Ez összezsugoríthatja a szűrőt.

Légszűrő emlékeztetők (Opcionális)

Légszűrő tisztítási emlékeztető

240 használati óra után, a beltéri egység kijelzőjén „CL” jelzés villog. Ez egy emlékeztető a szűrő tisztításáról. 15 másodperc után az egység visszatér az előző adatok mutatására.

Az emlékeztető újraállításához nyomja meg a **LED** gombot. 4-szer a távirányítón, vagy nyomja meg a **MANUAL CONTROL** gombot 3-szor. Ha nem állítja újra az emlékeztetőt, a „CL” indikátor fog villogni az egység újraindításához.

Légszűrő cserélési emlékeztető

2880 óra használat után, a beltéri egység kijelzője „nF.” jelzést mutat. Ez arra emlékeztet, hogy a szűrőket ki kell cserélni. 15 másodperc után az egység visszatér az előző adatok mutatására.

Az emlékeztető újraállításához nyomja meg a **LED** gombot. 4-szer, vagy nyomja meg a **MANUAL CONTROL** gombot 3-szor. Ha nem állítja újra az emlékeztetőt az „nF” lámpa az egység újraindításakor megint villogni fog.


! LEGYEN ÓVATOS

- Mindenfajta karbantartási és tisztítási munkát a kültéri egységen csak a márkakereskedő vagy cégünkkel szerződött szakszerviz végezhet
- Javításokat csak márkakereskedő vagy cégünkkel szerződött szakszerviz végezhet


Karbantartás -

Huzamosabb ideig tartó használaton kívül helyezés

Ha nem tervezi hosszabb ideig használni a légkondicionálót, tegye a következőt:

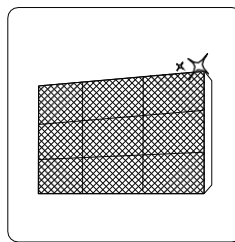


Tisztítsa meg minden szűrőt

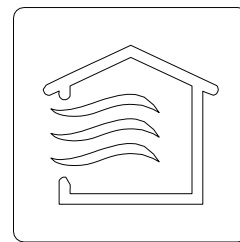

Kapcsolja be a **FAN** funkciót, ameddig az egység teljesen ki nem szárad




Kapcsolja ki az egységet, és áramtalanítson

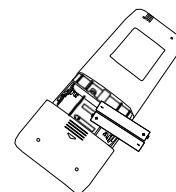


Távolítsa el az elemeket a távirányítóból

Karbantartás - Szezon előtti vizsgálat

Ha hosszabb ideig nem használta a berendezést, illetve ha tervezi, hogy gyakran fogja használni, tegye a következőt:

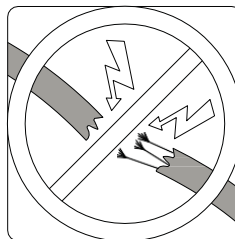


Ellenőrizze a kábelezést

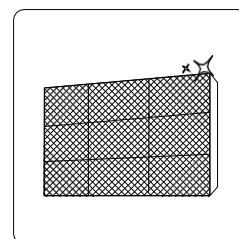


Tisztítsa ki a szűrőket



Ellenőrizze a szivárgásokat

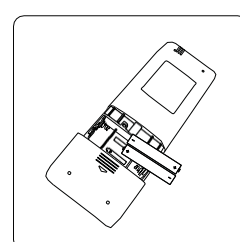

Cserélje ki az elemeket

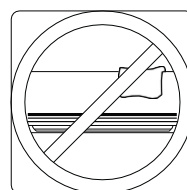

Bizonyosodjon meg arról, hogy semmi sem blokkolja a levegő bemenetét és kimenetét.





Biztonsági intézkedések

Amennyiben a következő feltételek bármelyike fennáll, **azonnal kapcsolja ki a készüléket!**

- A tápkábel megrongálódott, vagy túl meleg
- Égésszagot érez
- Az egység hangos és abnormális hangokat ad ki
- A biztosíték kiég vagy a kismegszakító gyakran leold.
- Víz, vagy más egyéb tárgyak hullanak ki-, vagy be az egység nyílásain keresztül

NE PRÓBÁLJA MEG EZEKET A HIBÁKAT EGYEDÜL KIJAVÍTANI! AZONNAL LÉPJEN KAPCSOLATBA EGY MEGBÍZOTT SZERVÍZZEL!

Gyakran előforduló problémák

A következő problémák nem jelentenek meghibásodást és a legtöbb esetben nem igényelnek javítást.

Probléma	Lehetséges okok
Az egység nem kapcsolódik be az ON/OFF gomb megnyomásakor	A készülék 3 perces védelemmel rendelkezik, mely megakadályozza a túlterhelést. A készüléket a kikapcsolástól számított 3 percen belül nem lehet újraindítani.
Az egység a COOL/HEAT módból FAN üzemmódba vált	Az egység megváltoztathatja a beállításokat a fagyképződés megakadályozására. Ahogyan a hőmérséklet emelkedik, a készülék újra a kiválasztott módon működik tovább.
	A beállított hőmérséklet elérésekor az egység kikapcsolja a kompresszort. A berendezés működésbe lép ismételten ha a hőmérséklet változik.
A beltéri egységből fehér pára jön ki	Magas páratartalmú környezetben, a szoba és a külső tér hőmérséklete közötti nagy különbség fehér páraképződést okozhat.
Mind a kültéri, mind a beltéri egységből fehér pára jön ki	Amikor a készülék újraindul HEAT módban olvasztás után, fehér pára szállhat fel a nedvesség párolgása miatt.

Probléma	Lehetséges okok
A beltéri egység furcsa zajokat ad ki	A terelőlap pozíció váltásakor a kiáramló levegő suhogó hangot adhat ki.
	Nyikorgás hallható a berendezés HEAT módban történő működtetésekor a műanyag alkatrészek hőtágulása miatt.
Mind a kültéri mind a beltéri egység furcsa hangokat ad ki	Alacsony frekvenciájú sziszegő hang hallatszik. Ez normális, és a hűtőgáz áramlásából adódik a kül-, és beltéri egységek között.
	Alacsony frekvenciájú sziszegő hang a készülék indításakor, amikor éppen leállították, vagy olvasztás közben. Ez a hang normális, oka a hűtőgáz áramlásának irányváltozása, vagy megállása.
	Nyikorgás: Ez normális jelenség. A műanyag és fém alkatrészek a hőmérsékleti változások által okozott hőtágulása okozza.
A kültéri egység furcsa hangokat ad ki	Az egység különböző hangokat ad ki a működési módtól függően.
Por száll ki a kültéri vagy a beltéri egységből	Az egységbe por gyűlhet hosszabb nyugalmi időszak alatt, amelyet kifúj a bekapcsoláskor. Ezt megelőzni a berendezés letakarásával lehet a nyugalmi periódusokban.
A készülék kellemetlen szagot áraszt	A készülék a környezetéből származó szagokat (mint bútorzat, főzés, cigaretta) magába szívja és ezek a működés alatt távoznak belőle.
	A szűrőkön lerakódás képződött, tisztításuk esedékes.
A kültéri egység ventillátora nem működik	Működés során a ventillátor sebessége a teljesítmény optimalizálásának érdekében változik.
Az egység rendellenesen vagy az adott utasításokra nem reagál	A mobiltelefon átjátszótoronyok és jelerősítők okozhatják a berendezés hibás működését. Ebben az esetben próbálja a következőt: - Áramtalanítson, majd csatlakoztassa újra a vezetékét. - Nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón a működés újraindítására.

MEGJEGYZÉS: Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedőjével vagy cégünkkel szerződött szakszervizzel. Részletesen tájékoztassa őket a készülék meghibásodásának részleteiről és adja meg a modell számot!

Hibakeresés

Amikor problémát észleli, kérjük olvassa végig az alábbi pontokat, mielőtt a szerelőt hívná:

Problémák	Lehetséges okok	Megoldás
Rossz hűtési teljesítmény	A beállított hőmérséklet magasabb lehet, mint a szobahőmérséklet	Csökkentse a beállított hőmérsékletet
	A hőcserélő a kül-, vagy beltéri egységen piszkos lehet	Tisztítsa meg a hőcserélőt
	A légszűrők piszkosak	Távolítsa el a szűrőt, és tisztítsa meg az utasításoknak megfelelően
	A levegő beömlő vagy kiömlő nyílását valami eltorlaszolja.	Kapcsolja ki az egységet, távolítsa el az akadályt, majd indítsa újra a rendszert
	Az ajtók, vagy ablakok a helyiségben nyitva vannak	Bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés működésekor az ablakok és ajtók be vannak csukva
	A napfény túl sok hőt hoz létre	Csukja be az ablakokat, ajtókat és húzza be a függönyöket, hőségben, vagy nagyon napos időben
	Túl sok hőforrás van a szobában (emberek, számítógépek, elektromos eszközök, stb.)	Redukálja a hőforrások számát
	SILENCE funkció aktiválva van (választható)	A SILENCE funkció csökkentheti a készülék teljesítményét a működési frekvencia alacsony szinten tartásával. Kapcsolja ki a SILENCE funkciót.
	Hűtőfolyadék szivárgás, vagy hosszabb használat következményeként	Ellenőrizze, hogy a hűtőfolyadék nem szivárog-e. Ha szivárgást észlel értesítse a szerizt!

Problémák	Lehetséges okok	Megoldás
Az egység nem működik	Áramkimaradás	Várjon, ameddig visszaállítják a szolgáltatást
	Lekapcsolták az áramot	Kapcsolja be az áramot
	A biztosíték kiégett	Cserélje ki a biztosítékot
	A távirányító elemei lemerültek	Cserélje ki az elemeket
	Az egység 3 perces védelme aktiválva lett	Várjon 3 percet az újraindítás után
	Időzítő aktiválva lett	Kapcsolja ki az időzítőt
Az egység gyakran ki-, és bekapcsol	Túl sok, vagy túl kevés a hűtőfolyadék a rendszerben	Ellenőrizze az esetleges szivárgásokat, töltesse fel a rendszert.
	Nem tömöríthető gáz, vagy folyadék jutott a rendszerbe	Üríttesse ki a hűtőkört és töltesse fel a rendszert.
	A kompresszor hibás	Cseréltesse ki a kompresszort
	A feszültség túl magas, vagy túl alacsony	Szereltesse be egy feszültség szabályozót a szabályzásra!
Rossz hűtési teljesítmény	A külső hőmérséklet nagyon alacsony	Használjon kiegészítő fűtőberendezést
	Hideg levegő jut be az ajtókon, ablakokon át	Bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés működésekor az ablakok és ajtók csukva vannak
	Hűtőfolyadék szivárgás, vagy hosszabb használat következményeként	Keresse meg a szivárgás forrását, zárja el ha lehetséges és töltesse fel.
A kontroll lámpák folyamatosan villognak	Az egység leállhat vagy biztonságosan tovább működhet. Ha a kontroll lámpa folytatja a villogást, vagy hibakód tűnik fel, várjon 10 percet. A probléma magától megoldódhat. Ha ez mégsem történne meg, áramtalanítson, majd csatlakoztassa újra, kapcsolja vissza az egységet. Ha a problémák továbbra is fennállnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi kereskedőjével vagy szerződött partnerünkkel.	
Ha hibakódok tűnnek fel a beltéri egység kijelzőjén: • E0, E1, E2... • P1, P2, P3... • F1, F2, F3...		

MEGJEGYZÉS: Ha a problémái továbbra is fennállnak a fenti ellenőrzések és diagnosztika után, kapcsolja ki a készüléket és lépjen kapcsolatba mielőbb a szervizzel.

Az eszköz hűtőfolyadékot, illetve más potenciálisan veszélyes anyagot tartalmaz.
A berendezés cseréjekor a törvény különleges összegyűjtési és kezelési eljárást határoz meg.
Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékként, vagy szelektív városi szemétként.
A készülék feleslegessége válása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A készüléket át lehet adni az erre kijelölt szemétgyűjtő helyen.
- Új készülék vásárlásakor a kereskedő a régit átveszi és ingyenesen elszállítja.
- A gyártó átveszi a régi készüléket.
- Eladhatja a terméket engedéllyel rendelkező fémhulladékgyűjtőknek.

Különleges figyelmeztetés

A termék kidobása az erdőben, vagy más természetes élőhelyen veszélybe sodorja az egészséget, és károsítja a környezetet.
A veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak, és bejuthatnak a táplálékláncba.



A termék színvonalának emelése érdekében a gyártó a készülék dizájnján és specifikációin előzetes tájékoztatás nélkül változásokat eszközölhet
Tobábbi részletekért forduljon kereskedőjéhez gyártójához.

Importőr: **Planning & Trading Kft**
8000 Székesfehérvár Rozs utca 14-16.
Származási ország: Kína

CS372U-AF
16122000002735
20160607
